

## **GXW4200 Series**

FXS Analog IP Gateways



Grandstream Networks, Inc.

1297 Beacon Street, 2nd Floor  
Brookline, MA 02446, USA  
Tel : +1 (617) 566 – 9300  
Fax: +1 (617) 247 – 1987

[www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)

Quick  
Installation  
Guide

## **Content**

---

English.....	3
简体中文.....	9
Español.....	15
Français.....	21
Deutsch.....	27
Italiano.....	33
Русский.....	39

The GXW4200 Series is not pre-configured to support or carry emergency calls to any type of hospital, law enforcement agency, medical care unit ("Emergency Service(s)") or any other kind of Emergency Service. You must make additional arrangements to access Emergency Services. It is Your responsibility to purchase SIP-compliant Internet telephone service, properly configure the GXW4200 series to use that service, and periodically test your configuration to confirm that it works as You expect. If You do not do so, it is Your responsibility to purchase traditional wireless or landline telephone services to access Emergency Services.


GRANDSTREAM DOES NOT PROVIDE CONNECTIONS TO EMERGENCY SERVICES VIA THE GXW4200 SERIES. NEITHER GRANDSTREAM NOR ITS OFFICERS, EMPLOYEES OR AFFILIATES MAY BE HELD LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGE, OR LOSS, AND YOU HEREBY WAIVE ANY AND ALL SUCH CLAIMS OR CAUSES OF ACTION ARISING FROM OR RELATING TO YOUR INABILITY TO USE THE GXW4200 SERIES TO CONTACT EMERGENCY SERVICES, AND YOUR FAILURE TO MAKE ADDITIONAL ARRANGEMENTS TO ACCESS EMERGENCY SERVICES IN ACCORDANCE WITH THE IMMEDIATELY PRECEDING PARAGRAPH.

## PRECAUTIONS

- Do not attempt to open, disassemble, or modify the device
- Do not use a third party power adapter
- Do not expose this device to temperatures outside range of
  - Operation: 0°C to 45°C
  - Storage: -20°C to 60°C
- Do not expose the device to environments outside of the following humidity range:
  - 10% to 90% Non-condensing
- Do NOT power cycle the Analog IP Gateway during system boot up or firmware upgrade. You may corrupt firmware images and cause the unit to malfunction.

## PACKAGE CONTENTS

FXS Analog IP Gateway

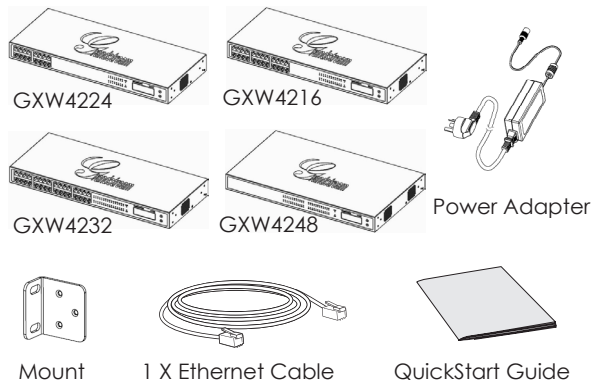


## OVERVIEW

Grandstream GXW4200 series FXS Analog IP Gateway offer an easy to manage, easy to configure IP communications solution for any business with virtual and/or branch locations. The GXW4200 series support popular voice codecs and is designed for full SIP compatibility and interoperability with third party SIP providers, thus enabling you to fully leverage the benefits of VoIP technology, integrate a traditional phone system into a VoIP network, and efficiently manage communication costs. The GXW4200 series have a compact design, and offer superb audio quality, rich feature functionality, strong security protection, and good manageability. It is auto-configurable, remotely manageable and scalable.

## CONNECTING THE GXW4200 Series

Refer to the illustration below when following the instructions on the next page.

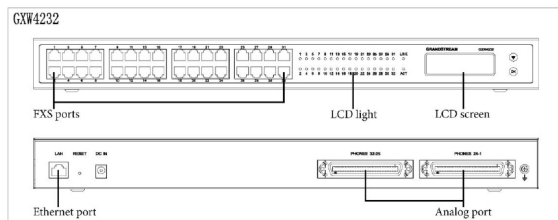

Here is the example for GXW4232.

## CONNECTING THE GATEWAY

1. Connect a standard touch-tone analog telephone (or fax machine) to the analog port through a RJ21 to RJ11 cable.
2. Insert the Ethernet cable into the LAN port of GXW4200 and connect the other end of the Ethernet cable to an uplink port (a router, a modem, etc.).
3. Using the embedded web server or IVR (Interactive Voice Prompt) menu, you can further configure the gateway using either a static IP or DHCP.

## GXW4200 CONFIGURATION

### Configure using Interactive Voice Prompt

From the analog phone, press \*\*\* to get into the IVR menu. Follow the voice instruction, and configure the setting.


### Configure using embedded web server

1. From the analog phone, press \*\*\* to get into the IVR menu. Enter option 002 to obtain the Gateway's IP address.
2. Type the device's IP address in your PC browser.
3. Log in using password "admin" to configure the Gateway.

You will need the following information to configure the GXW4200 series via the web browser:

- IP address, subnet mask and gateway IP if using static IP.
- Each SIP server and/or Outbound Proxy FQDN or IP address for one Profile (4 in total).
- User subscriber information: User ID, Authentication ID, Password under FXS port label.
- Please contact your ITSP for additional settings that may be necessary to configure the device.


## Configure GXW4200 without PBX on VoIP

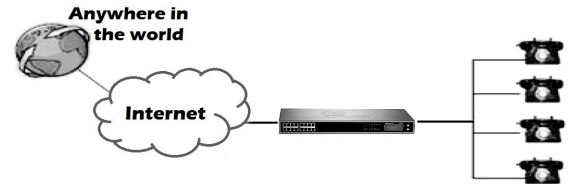

## APPLICATION DIAGRAM


There are three scenarios where the GXW4200 series can be effectively used to enable any business to leverage the benefits of VoIP and the Internet.

### Configure GXW4200 with PBX on VoIP

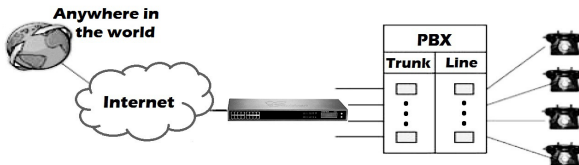

### Configure GXW4200 with FXO gateway

Maintain toll-free calling across locations

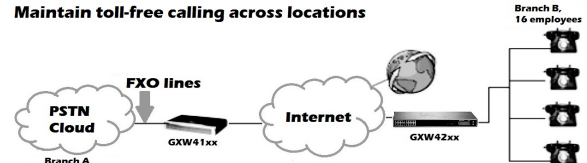

Please download the user manual and FAQ for more detailed configuration instructions:  
<http://www.grandstream.com/products>

GXW4200系列不预设对医院，执法机构，医疗中心(急救服务)以及各种紧急服务的紧急通话服务。用户必须自行设定紧急通话功能。用户必须自行购买SIP兼容的网络电话服务，正确的设定GXW4200系列使用该服务，并定期测试您的配置以确保GXW4200系列如预期工作，否则请购买传统无线或有线电话服务来拨打紧急电话。


Grandstream Networks 公司的GXW4200系列不支持紧急通话服务。Grandstream Networks 公司、其管理者和员工以及其相关机构对此所造成的任何索赔、损失或者损害都不负有任何法律追责任。在此，您将无权对任何以及所有由于无法通过GXW4200系列拨打紧急电话以及没有遵照前段文字描述而造成紧急通话失败的事件提出诉讼。

## 注意事项

- 请勿尝试打开，拆解，或修改设备
- 请勿使用第三方电源适配器
- 请勿将本设备暴露在以下温度范围之外：  
工作：0° C to 45° C  
储存：-20° C to 60° C
- 请勿将设备暴露在以下湿度范围之外：  
10%至90%非冷凝
- 请勿在设备系统启动或固件升级的过程中切断电源。您可能会损坏固件，并导致本机发生故障。

## 设备包装清单

### IP 模拟网关

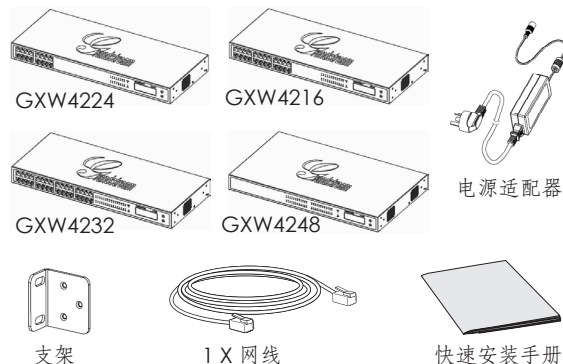


## 总览

Grandstream的GXW4200系列提供了一个易于管理，易于配置的虚拟和/或分支机构的IP通信解决方案的任何业务。GXW4200系列支持当前流行的语音编解码，而且拥有与第三方SIP供应商有着完整SIP兼容性和互操作性。从而使您可以充分利用VoIP技术优势的，将传统的电话系统集成到一个VoIP网络，并有效地管理通信成本。GXW4200系列具有紧凑的结构设计，并提供卓越的音频质量，丰富的功能，强大的安全保护，和优秀的可管理性。它同时具备自动配置，远程管理和升级的功能。

## 连接GXW4200系列

请根据下页的指示参阅下图

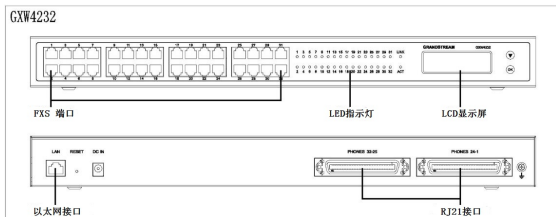

这里是GXW4232的示例。

## 连接网关

1. 将一个标准的按键式的模拟电话（或传真机）通过RJ11转RJ21线连接到模拟信号端口。
2. 将以太网线的一段连接到GXW4200的LAN端口，而另一端连接到上行链路端口（路由器，调制解调器等）。
3. 用内置的网页服务器或IVR（交互式语音提示功能）菜单，您可以进一步设定手机使用静态或动态IP地址。

## 配置 GXW4200

使用交互式语音提示进行配置

在模拟电话端，按\*\*\*进入IVR菜单。按照语音指令，进行设置。


使用内置的网页服务器进行配置

1. 在模拟电话端，按\*\*\*进入IVR菜单。输入选项002获得网关的IP地址。（IP地址，也可以从前部液晶屏获得）
2. 在您的PC网页浏览器中输入设备的IP地址。
3. 使用密码“admin”登录并配置网关。

您将需要以下信息来通过网页浏览器配置GXW4200系列：


- 如果使用静态地址需要IP地址，子网掩码和默认网关的IP。
- SIP服务器和/或代理服务器的FQDN或IP地址，一个配置文件各一个（共4个）。
- 用户的注册信息：用户名，认证ID，密码（输入信息到FXS端口标签）。
- 如需额外对设备进行配置，请联系你的互联网电话服务提供商。

将GXW4200配置在没有PBX的VoIP网络

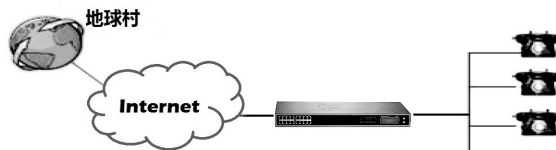

将GXW4200与FXO网管搭配使用


跨区域办公的免费电话

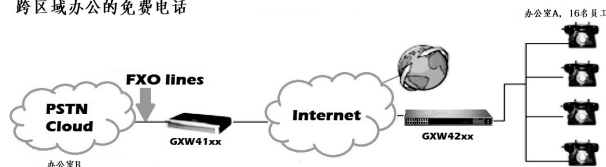

## 应用环境示例

以下的三种的环境，可以通过GXW4200系列，有效地利用VoIP和互联网。

将GXW4200配置在有PBX的VoIP网络

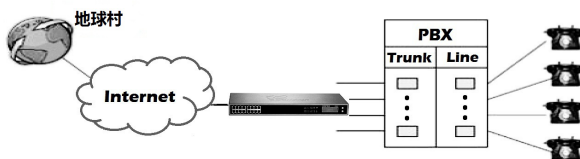

请下载用户手册和常见问题解答以获得更详细的配置说明：

<http://www.grandstream.com/products>



La Serie GXW4200 no está pre-configurada para hacer llamadas de emergencias a ningún tipo de hospital, Agencias de policía, unidad de atención médica (servicios médicos) o cualquier otro tipo de servicio de emergencia. Es su responsabilidad contratar un servicio de telefonía por internet compatible con SIP, configurar correctamente la serie GXW4200 para utilizar ese servicio, y periódicamente probar la configuración para confirmar que funciona según lo previsto. Si usted no lo hace, es responsable de comprar los servicios tradicionales de telefonía móvil o fijo para acceder a los Servicios de Emergencia.

GRANDSTREAM DOES NOT PROVIDE CONNECTIONS TO EMERGENCY SERVICES VIA THE GXW4200 SERIES. NEITHER GRANDSTREAM NOR ITS OFFICERS, EMPLOYEES OR AFFILIATES MAY BE HELD LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGE, OR LOSS, AND YOU HEREBY WAIVE ANY AND ALL SUCH CLAIMS OR CAUSES OF ACTION ARISING FROM OR RELATING TO YOUR INABILITY TO USE THE GXW4200 SERIES TO CONTACT EMERGENCY SERVICES, AND YOUR FAILURE TO MAKE ADDITIONAL ARRANGEMENTS TO ACCESS EMERGENCY SERVICES IN ACCORDANCE WITH THE IMMEDIATELY PRECEDING PARAGRAPH.

## PRECAUCIONES

- No intente abrir, desmontar o modificar el dispositivo
- No utilice un adaptador de corriente diferente al suministrado
- No exponer este dispositivo a temperaturas fuera del rango de:

Operación: 0°C a 45°C

Almacenado: -20°C a 60°C

- No exponga este dispositivo a ambientes fuera del siguiente rango de humedad:  
10% a 90% sin condensación
- No apague el gateway durante el arranque del sistema o actualización de firmware. Usted puede dañar la imagen del firmware y causar que la unidad no funcione correctamente.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

Gateway IP con puertos FXS



GXW4224



GXW4216



GXW4232




GXW4248




Adaptador de corriente



Montaje



Guía de instalación rápida




1 X Cable de red Ethernet

## INFORMACIÓN GENERAL

La Serie GXW4200 Grandstream Gateway IP con puertos FXS es fácil de administrar, fácil para configurar soluciones de comunicaciones IP para cualquier negocio con sucursales reales o virtuales. La serie GXW4200 soporta los codec de voz mas populares y esta diseñado para la plena compatibilidad e interoperabilidad con proveedores SIP, Lo que permite aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología VoIP, permite integrar un sistema tradicional de teléfonos a una red VoIP y gestionar de forma eficaz los costes de comunicación. La serie GXW4200 ofrecen una calidad de audio excepcional y es rico funcionalidad de funciones, tiene un alto nivel de protección de seguridad y buena capacidad de gestión, es autoconfigurable, manejable y graduable remotamente.

## CONECTANDO LA SERIE GXW4200

Consulte la siguiente ilustración y siga las instrucciones de la siguiente pagina.

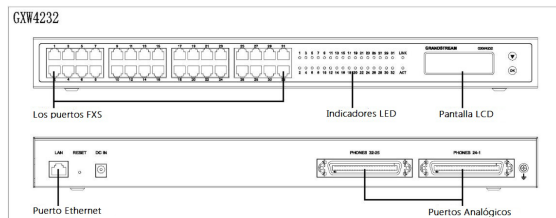

Aquí esta un ejemplo para el GWX4232.

## CONECTADO EL GATEWAY

1. Conecte un teléfono de tonos análogo estándar (o maquina de FAX) al puerto analógico a través de un cable de RJ21 o RJ11.
2. Inserte el cable de red Ethernet en el puerto LAN del GXW4200 y conecte el otro extremo del cable a un puerto de un router, modem, etc.
3. Usando el servidor web incorporado o menú del IVR (Interactive Voice Prompt ), usted puede configurar el gateway para que use IP estática o asignada por DHCP.

## CONFIGURACION DEL GXW4200

### Configuración usando el IVR

Desde el teléfono análogo , presione \*\*\* para ingresar en el menú del IVR, siga las instrucciones de voz y realice la configuración.

### Configuración usando el servidor web incorporado.


1. Desde el teléfono análogo presione \*\*\* para ingresar al menú del IVR, ingrese la opción 002 para obtener la dirección IP del Gateway, (La dirección IP también se puede obtener desde la pantalla LCD).
2. Escriba la dirección IP del Gateway en el navegador Web de su PC.

3. Inicie sesión usando la contraseña "admin" para configurar el Gateway


Usted necesitará la siguiente información para configurar la serie GXW4200 a través del navegador web:

- Dirección IP, máscara de subred y la puerta de enlace IP, si se utiliza IP estática.
- El nombre de dominio o dirección IP de cada Servidor SIP y/o proxy de salida para cada perfil (4 en total).
- Información del suscriptor: ID de usuario, ID de autenticación y contraseña para cada puerto FXS.
- Por favor contacte a su ITSP para opciones adicionales que puedan ser necesarias configurarlas el dispositivo.

## Configurar el GXW4200 sin PBX

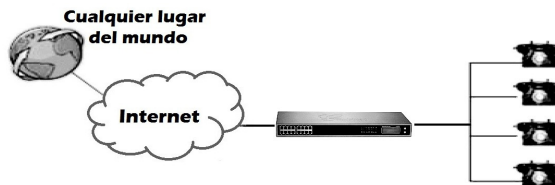


## Configurar el GXW4200 con Gateway FXO

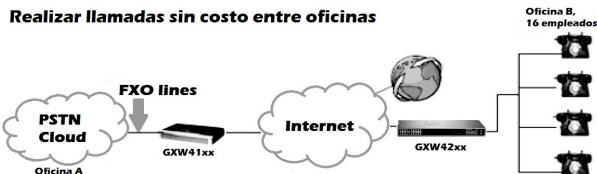

## DIAGRAMA DE APLICACIÓN

Hay tres escenarios donde la serie GXW4200 puede ser utilizado eficazmente para permitir a cualquier empresa aprovechar las ventajas de VoIP e Internet.

## Configurar el GXW4200 con PBX

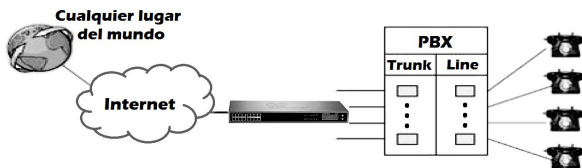

Por favor descargue el manual de usuario y FAQ (preguntas mas frecuentes) para instrucciones de configuración mas detalladas.

<http://www.grandstream.com/products>

La série GXW4200 n'est pas préconfiguré pour prendre en charge ou acheminer les appels d'urgences adressés aux hôpitaux, organismes chargés de l'application de la loi, centres de soins médicaux (« service(s) d'urgences ») ou tout autre type de service d'urgences. Vous devez prendre des dispositions supplémentaires pour assurer l'accès aux services d'urgences. Il est de votre responsabilité de vous abonner à un service de téléphonie Internet conforme au protocole SIP, de configurer correctement la GXW4200 pour utiliser ce service, et de tester périodiquement votre configuration pour vous assurer qu'elle fonctionne comme prévu. Si vous ne le faites pas, vous devez vous abonner à un service de téléphonie sans fil ou fixe traditionnel pour accéder aux services d'urgences.

GRANDSTREAM NE FOURNIT PAS DE CONNEXIONS AUX SERVICES D'URGENCES VIA LA GXW4200. NI GRANDSTREAM, NI SES DIRIGEANTS, EMPLOYÉS OU SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES POUR TOUTE RÉCLAMATION, TOUT DOMMAGE OU PERTE, ET VOUS RENONCEZ PAR LA PRÉSENTE À TOUTE RÉCLAMATION OU TOUT MOTIF D'ACTION EN JUSTICE DÉCOULANT OU LIÉ À VOTRE INCAPACITÉ D'UTILISER LA GXW4200 POUR CONTACTER LES SERVICES D'URGENCES, ET TOUTE NÉGLIGENCE DE VOTRE PART QUANT À PRENDRE DES DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCÉDER AUX SERVICES D'URGENCES CONFORMÉMENT À L'ALINÉA PRÉCÉDENT.

## PRÉCAUTIONS

- Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de modifier l'appareil
- N'utilisez pas un adaptateur de courant tiers
- N'exposez pas cet appareil à des températures hors de la plage

En opération : 0°C to 45°C

Stockage: -20°C to 60°C

- N'exposez pas la passerelle à des environnements hors de la plage d'humidité suivante :  
10 à 90 % HR (sans condensation)
- NE mettez PAS la passerelle Analogique IP sous tension au cours du démarrage du système ou de la mise à niveau du micrologiciel. Vous risquez de corrompre les fichiers image du micrologiciel et causer le dysfonctionnement de l'appareil.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Passerelle IP Analogique FXS



GXW4224



GXW4216



GXW4232




GXW4248




Adaptateur de courant



Mount



1 X Câble Ethernet




Guide de démarrage

## PRÉSENTATION

La série GXW4200 de passerelles IP Analogiques FXS offre une solution de communications IP facile à gérer et à configurer pour toute entreprise ayant des locaux virtuelles et/ou succursales. La série GXW4200 supporte les codecs vocaux les plus populaires et est conçue pour une compatibilité et interopérabilité complètes avec la majorité des produits SIP de tierce partie, vous permettant ainsi de bénéficier pleinement des avantages de la technologie VoIP, intègre le système de téléphonie traditionnel dans un réseau VoIP, et de gérer efficacement le coût des communications. La série GXW4200 offre une qualité audio superbe, des fonctionnalités riches, une protection de sécurité forte, et une bonne gestion. Elle est auto-configurable, contrôlable à distance et évolutive.

## RACCORDEMENT DE LA SERIE GXW4200

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous en suivant les instructions sur la page suivante.

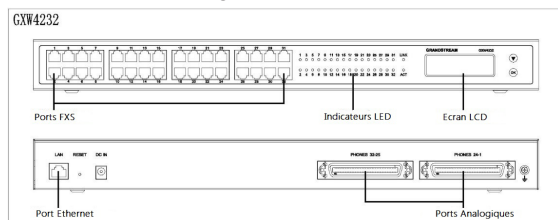

Voici un exemple en utilisant la passerelle GXW4232.

## RACCORDEMENT DE LA PASSERELLE

1. Branchez un téléphone (ou télécopieur) analogique standard à clavier au port analogique en utilisant un câble RJ21 ou RJ11.
2. Insérez le câble Ethernet dans le port LAN de la GXW4200 et branchez l'autre extrémité du câble Ethernet à un port de liaison montante (un routeur, un modem, etc.).
3. En utilisant le serveur Web intégré ou le menu de réponse vocale interactive (IVR) de la passerelle, vous pouvez configurer le téléphone à l'aide d'une adresse IP statique ou DHCP.

## CONFIGURATION DE LA GXW4200

### Configuration à l'aide de la réponse vocale interactive

Sur le téléphone analogique, appuyez sur \*\*\* pour accéder au menu IVR. Suivez les instructions du menu IVR pour configurer les différents paramètres.

### Configuration en utilisant le serveur Web intégré


1. Sur le téléphone analogique, appuyez sur \*\*\* pour accéder au menu IVR. Entrez l'option 002 pour obtenir l'adresse IP de la passerelle. (Vous pouvez aussi obtenir l'adresse IP à partir de l'écran LCD)
2. Saisissez l'adresse IP de la passerelle dans votre navigateur PC.

3. Connectez-vous avec le mot de passe « admin » pour configurer la passerelle.

**Vous aurez besoin des renseignements ci-dessous pour configurer la passerelle via le navigateur web :**


- Adresse IP, masque de sous-réseau et adresse IP de la passerelle si vous utilisez une IP statique.
- Chaque Serveur SIP et/ou adresse IP ou FQDN du proxy sortant pour les différents profils (4 en total).
- Renseignements sur l'abonné : ID utilisateur, ID d'authentification, mot de passe sous l'onglet port FXS
- Veuillez Contacter votre opérateur de téléphonie Internet pour les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin pour configurer l'appareil.

## Configuration de la passerelle GXW4200 sans PBX en VoIP

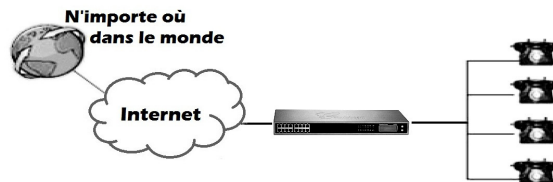

## Configuration de la passerelle GXW4200 avec une passerelle FXO


**Effectuer des appels gratuits entre les sites**

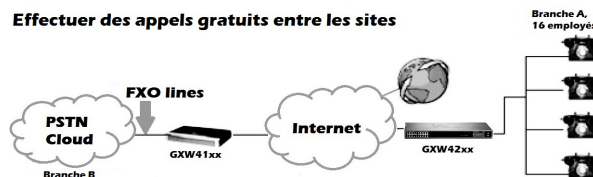

## DIAGRAMME D'APPLICATION

Il existe trois scénarios où la Série GXW4200 peut être efficacement utilisé pour permettre à toute entreprise de bénéficier des avantages de la VoIP et de l'Internet.

### Configuration de la passerelle GX4200W avec PBX en VoIP

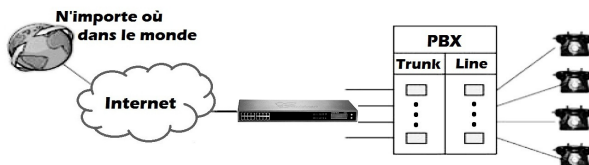

Veillez télécharger le manuel d'utilisation et la FAQ pour obtenir des instructions de configuration plus détaillées :

<http://www.grandstream.com/products>

Die GXW4200-Reihe ist werkseitig nicht für Notrufe an Krankenhäuser, Polizeistationen, ärztliche Betreuungseinrichtungen oder andere Notrufdienste konfiguriert. Sie müssen zusätzliche Vorkehrungen treffen, um Notrufdienst nutzen zu können. Sie müssen dafür einen SIP-kompatiblen Internet-Telefondienst erwerben, die GXW4200-Serie für den betreffenden Dienst geeignet konfigurieren und die Konfiguration regelmäßig überprüfen, um festzustellen, ob sie wie erwartet funktioniert. Andernfalls müssen Sie konventionelle Mobilfunk- oder Festnetz-Telefondienste erwerben, um Notrufdienste nutzen zu können.


GRANDSTREAM STELLT KEINE NOTRUFDIENSTE ÜBER DIE GXW4200-SERIE BEREIT. GRANDSTREAM UND SEINE GESCHÄFTSLEITUNG, MITARBEITER UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG HINSICHTLICH SCHADENSERSATZ, SCHÄDEN ODER VERLUST. SIE VERZICHTEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH AUF SCHADENERATZFORDERUNGEN ODER ANDERE KLAGEGRÜNDE, DIE DADURCH ENTSTEHEN, DASS DIE GXW4200-SERIE NICHT FÜR NOTRUFDIENSTE GENUTZT WERDEN KANN UND SIE - WIE IM VORANGEHENDEN ABSATZ BESCHRIEBEN - KEINE WEITEREN VORKEHRUNGEN FÜR DEN ZUGANG ZU NOTRUFDIENSTEN UNTERNOMMEN HABEN.

## WICHTIGE HINWEISE

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu verändern
- Verwenden Sie keine Netzteile von anderen Herstellern.
- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen außerhalb der folgenden Bereiche aus  
Betrieb: 0°C bis 45°C  
Lagerung: -20°C bis 60°C
- Setzen Sie das Gerät keiner Luftfeuchtigkeit außerhalb des folgenden Bereichs aus:  
10% bis 90% (nicht-kondensierend)
- Schalten Sie das analoge IP-Gateway nicht aus und wieder ein, wenn das System gestartet oder die Firmware aktualisiert wird. Dadurch kann die Firmware beschädigt werden, sodass das Gerät nicht mehr einwandfrei funktioniert.

## LIEFERUMFANG

Analoge FXS IP-Gateways

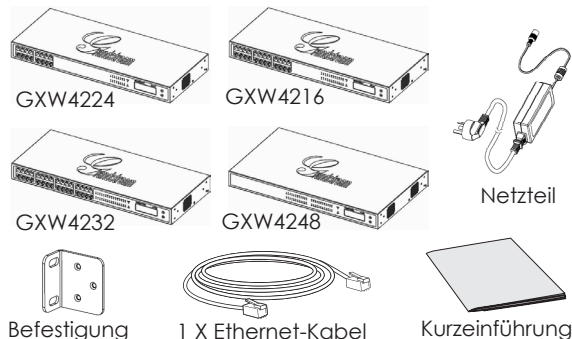


## ÜBERSICHT

Das analoge FXS IP-Gateway der GXW4200-Serie von Grandstream ist eine einfach zu verwaltende und zu konfigurierende IP-Kommunikationslösung für Unternehmen mit virtuellen Standorten und/oder Zweigniederlassungen. Die voll SIP-kompatible GXW4200-Serie unterstützt viele gängige Sprachcodecs und kann zusammen mit externen SIP-Anbietern eingesetzt werden. Sie können so die Vorteile der VoIP-Technologie umfassend nutzen, ein konventionelles Telefonsystem in ein VoIP-Netzwerk integrieren und die Kommunikationskosten effizient steuern. Die GXW4200-Serie zeichnet sich durch einen geräuscharmen kompakten Aufbau (ohne Lüfter) aus und bietet hervorragende Audioqualität, umfangreiche Leistungsmerkmale, robuste Sicherheitsfunktionen sowie hohen Verwaltungskomfort. Das skalierbare Gerät kann automatisch konfiguriert und über Fernzugriff verwaltet werden.

## ANSCHLUSS DER GXW4200-SERIE

Orientieren Sie sich bei den Anweisungen auf der nächsten Seite an der folgenden Abbildung.

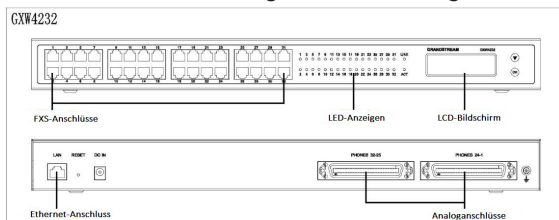

Das folgende Beispiel bezieht sich auf GXW4232.

## ANSCHLIESSEN DES GATEWAYS

1. Schließen Sie ein normales analoges Telefon (oder Faxgerät) mit MFV-Funktion über ein RJ21-zu-RJ11-Kabel an den Analoganschluss an.

2. Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den LAN-Anschluss des GXW4200 und schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels an einen Uplink-Anschluss (Router, Modem usw.) an.

3. Über den integrierten Webserver oder das interaktive sprachgeführte Menüsystem können Sie das Telefon mit einer statischen IP-Adresse oder für DHCP konfigurieren.

## GXW4200-KONFIGURATION

### Interaktive sprachgeführte Konfiguration

Drücken Sie auf dem analogen Telefon \*\*\*, um das interaktive sprachgeführte Menüsystem aufzurufen. Folgen Sie den Sprachanweisungen, und konfigurieren Sie die Einstellung.

### Konfiguration mit dem integrierten Webserver

1. Drücken Sie auf dem analogen Telefon \*\*\*, um das interaktive sprachgeführte Menüsystem aufzurufen. Wählen Sie Option 002 aus, um die IP-Adresse des Gateways zu ermitteln. (Die IP-Adresse kann auch auf dem LCD-Bildschirm angezeigt werden.)

2. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts im PC-Browser ein.




3. Melden Sie sich mit dem Kennwort „admin“ an, um das Gateway zu konfigurieren.

Sie benötigen die folgenden Informationen, um die GXW4200-Serie über einen Webbrowser zu konfigurieren:


- IP-Adresse, Subnetzmaske und IP-Adresse des Gateways (bei Verwendung einer statischen IP-Adresse).
- Jeweils FQDN oder IP-Adresse des SIP-Servers und/oder ausgehenden Proxy-Servers für ein Profil (4 insgesamt).
- Teilnehmerinformationen des Benutzers: Benutzer-ID, Authentifizierungs-ID, Kennwort unter dem Etikett am FXS-Anschluss.
- Informationen zu weiteren Einstellungen, die u. U. zum Konfigurieren des Geräts benötigt werden, erhalten Sie von Ihrem IT-Dienstleister.

## Konfiguration von GXW4200 ohne Telefonanlage unter VoIP

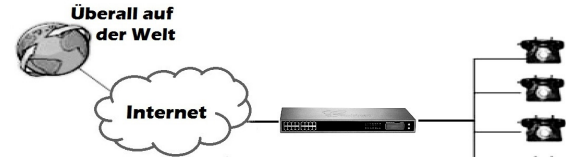

## Konfiguration von GXW4200 mit FXO-Gatewaye und passierender FXO


Gebührenfreie Anrufe zwischen Standorten

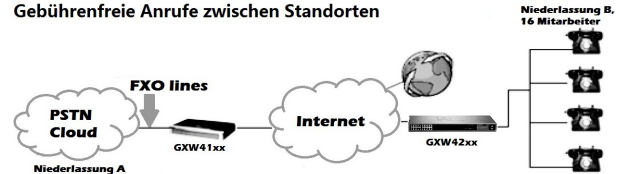

## ANWENDUNGSDIAGRAMM

Es gibt drei Szenarien, in denen die GXW4200-Serie von Unternehmen genutzt werden kann, um die Vorteile von VoIP und Internet zu nutzen. Internet.

## Konfiguration von GXW4200 mit Telefonanlage unter VoIP

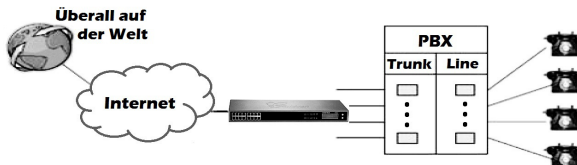

Ausführlichere Konfigurationsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch und in den Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ), die Sie herunterladen können:

<http://www.grandstream.com/products>

La serie GXW4200 non è preconfigurata per supportare o effettuare chiamate di emergenza a ospedali, forze dell'ordine, unità di pronto intervento medico ("Servizi di emergenza") o altri tipi di Servizi di emergenza. Per accedere ai Servizi di emergenza è necessario stipulare accordi aggiuntivi. È responsabilità del Cliente acquistare un servizio telefonico Internet compatibile con SIP, configurare correttamente la serie GXW4200 per l'utilizzo di tale servizio e testare periodicamente la configurazione per verificarne il funzionamento. In caso contrario, è responsabilità del Cliente acquistare servizi telefonici tradizionali wireless o fissi per accedere ai Servizi di emergenza.

GRANDSTREAM NON FORNISCE CONNESSIONI AI SERVIZI DI EMERGENZA TRAMITE LA SERIE GXW4200. NÉ GRANDSTREAM NÉ I SUOI FUNZIONARI, DIPENDENTI O CONSOCIATE POSSONO ESSERE CONSIDERATI RESPONSABILI IN CASO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTI PER DANNI O PERDITE E CON LA PRESENTE IL CLIENTE RINUNCIA A TALI RICHIESTE O A EVENTUALI AZIONI LEGALI SCATURITE DA O CORRELATE ALLA PROPRIA INCAPACITÀ DI UTILIZZARE LA SERIE GXW4200 PER CONTATTARE I SERVIZI DI EMERGENZA E ALL'IMPOSSIBILITÀ DI PRENDERE ACCORDI AGGIUNTIVI PER ACCEDERE AI SERVIZI DI EMERGENZA AI SENSI DEL PARAGRAFO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE.

## PRECAUZIONI

- Non tentare di aprire, smontare o modificare il dispositivo
- Non utilizzare un adattatore di alimentazione di terzi
- Non esporre il dispositivo a temperature inferiori o superiori ai seguenti intervalli:

Funzionamento: da 0°C a 45°C

Conservazione: da -20°C a 60°C

- Non esporre il dispositivo ad ambienti con livelli di umidità inferiori o superiori al seguente intervallo:  
Da 10% a 90% senza condensa
- NON spegnere e riaccendere il gateway IP analogico durante l'avvio del sistema o un aggiornamento del firmware, poiché ciò potrebbe danneggiare le immagini del firmware e causare malfunzionamento dell'unità.

## CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Gateway IP analogici FXS



GXW4224



GXW4216



GXW4232




GXW4248



Adattatore di alimentazione



Montaggio



1 X Cavo Ethernet




Guida di avvio rapido

## PANORAMICA

Il gateway IP analogico Grandstream serie GXW4200 offre una soluzione di comunicazione IP facile da gestire e da configurare, dedicata alle aziende con sedi virtuali e/o filiali. La serie GXW4200 supporta codec vocali di uso comune ed è progettata per una completa compatibilità con SIP e per l'interoperabilità con fornitori SIP di terze parti, permettendo così di sfruttare completamente i vantaggi della tecnologia VoIP, integrare un sistema telefonico tradizionale in una rete VoIP e gestire in modo efficiente i costi delle comunicazioni. La serie GXW4200 è caratterizzata da un design compatto e silenzioso (senza ventole) e offre qualità audio eccezionale, ricche funzionalità, protezione di sicurezza affidabile e buona gestibilità. È inoltre autoconfigurabile, gestibile da remoto e scalabile.

## CONNESSIONE DELLA SERIE GXW4200

Per le istruzioni contenute nella pagina successiva, fare riferimento all'illustrazione riportata di seguito.

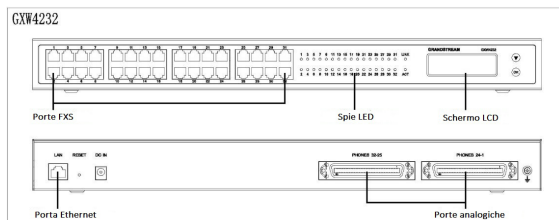

Ecco un esempio relativo alla serie GXW4232.

## CONNESSIONE DEL GATEWAY

1. Collegare un normale telefono analogico a toni (o un fax) alla porta analogica tramite un cavo RJ21-RJ11.
2. Inserire il cavo Ethernet nella porta LAN della serie GXW4200 e collegare l'altra estremità del cavo Ethernet a una porta di uplink (un router, un modem, ecc.).
3. Utilizzando il server Web integrato o il menu IVR (Prompt vocale interattivo), è possibile configurare ulteriormente il telefono utilizzando un IP o un DHCP statico.

## CONFIGURAZIONE DELLA SERIE GXW4200

### Configurare utilizzando il Prompt vocale interattivo

Sul telefono analogico, premere \*\*\* per aprire il menu IVR. Seguire le istruzioni vocali e configurare l'impostazione.

### Configurare utilizzando il server Web integrato

1. Sul telefono analogico, premere \*\*\* per aprire il menu IVR. Digitare l'opzione 002 per ottenere l'indirizzo IP del gateway (l'indirizzo IP può anche essere visualizzato sullo schermo LCD)


2. Digitare l'indirizzo IP del dispositivo nel browser del PC.

3. Accedere utilizzando la password "admin" per configurare il gateway.

**Per configurare la serie GXW4200 tramite il browser Web saranno necessarie le informazioni seguenti:**


- Indirizzo IP, subnet mask e IP del gateway se si utilizza un IP statico.
- Ogni server SIP e/o FQDN o indirizzo IP del proxy in uscita per un profilo (4 in totale).
- Informazioni sull'abbonamento dell'utente: ID utente, ID di autenticazione, password riportata sull'etichetta della porta FXS.
- Contattare il proprio fornitore di servizi di telefonia su Internet per conoscere le altre impostazioni necessarie per configurare il dispositivo.

## Configurando la serie GXW4200 senza PBX su VoIP

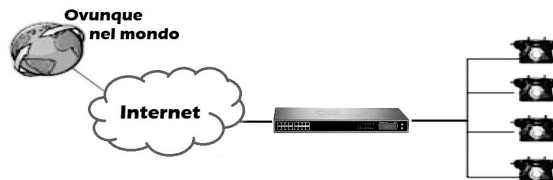

## Configurando la serie GXW4200 con il gateway FXO


### Chiamate gratuite in varie località

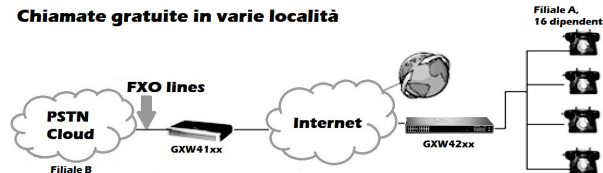

## SCHEMA DELL'APPLICAZIONE

Esistono tre scenari in cui la serie GXW4200 può essere utilizzata efficacemente per consentire a un'azienda di sfruttare i vantaggi di VoIP e di Internet.

## Configurando la serie GXW4200 con PBX su VoIP

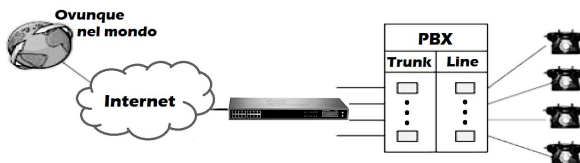

Per istruzioni di configurazione più dettagliate, scaricare il manuale utente e le FAQ (domande frequenti):

<http://www.grandstream.com/products>

Серия GXW4200 предварительно не настроена на поддержку или выполнение экстренных вызовов каких-либо больниц, правоохранительных органов, медицинских учреждений ("Экстренная служба(-ы)") и иных типов экстренных служб. Для доступа к экстренным службам необходимы дополнительные настройки. Вы ответственны за приобретение службы интернет-телефонии, совместимой с SIP, правильную настройку серии GXW4200 для использования этой службы и периодическое тестирование правильной работы конфигурации. В противном случае вы ответственны за приобретение подписки на традиционную проводную или беспроводную телефонную связь для доступа к экстренным службам.

GRANDSTREAM НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОСТУП К ЭКСТРЕННЫМ СЛУЖБАМ ЧЕРЕЗ СЕРИЮ GXW4200. КОМПАНИЯ GRANDSTREAM, ЕЕ ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, И ВЫ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ПОДОБНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРИИ GXW4200 ДЛЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК ДЛЯ ДОСТУПА К ЭКСТРЕННЫМ СЛУЖБАМ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ПАРАГРАФОМ.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пытайтесь открывать, разбирать или модифицировать устройство
- Не используйте адаптер питания стороннего поставщика
- Не подвергайте устройство воздействию температур вне допустимых пределов:  
Эксплуатация: 0°C - 45°C  
Хранение: -20°C - 60°C
- Не подвергайте устройство воздействию условий вне следующего диапазона влажности:  
10% - 90% без конденсации
- НЕ перезагружайте аналоговый шлюз IP при загрузке системы или обновлении микропрограммы. Это может привести к повреждению образа микропрограммы и неправильной работе устройства.

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Аналоговые шлюзы IP FXS



GXW4224



GXW4216



GXW4232



GXW4248




Адаптер питания



Подставка



1 X Кабель Ethernet




Руководство по быстрому началу работы

## Обзор

Аналоговый шлюз IP FXS серии Grandstream GXW4200 предлагает простое в управлении и настройке решение связи IP для предприятий любого размера с виртуальными и/или удаленными офисами. Серия GXW4200 поддерживает распространенные голосовые кодеки, полностью совместимые с SIP, а также поддерживают сторонних поставщиков SIP, позволяя использовать все преимущества технологии VoIP, обеспечивая интеграцию традиционной системы телефонии с сетью VoIP и позволяя эффективно управлять затратами на связь. Серия GXW4200 имеет компактный и бесшумный дизайн (без вентиляторов) и обеспечивает превосходное качество звука, богатые функции, улучшенную защиту безопасности и хорошую управляемость. Кроме того, доступны возможности автоматической настройки, удаленного управления и масштабирования.

## Подключение серии GXW4200

При выполнении инструкций на следующей странице обратите внимание на приведенный ниже рисунок.

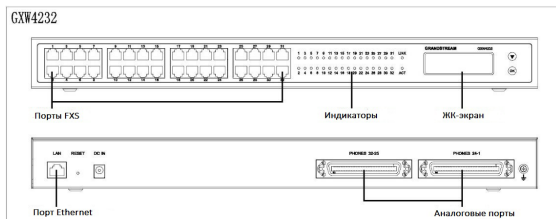

Это пример GXW4232.

## Подключение шлюза

1. Подсоедините стандартный кнопочный аналоговый телефон (или факсимильный аппарат) к аналоговому порту, используя кабель RJ21 - RJ11.

2. Вставьте кабель Ethernet в порт LAN GXW4200 и подсоедините другой конец кабеля Ethernet к порту исходящей связи (маршрутизатор, модем и т.д.).

3. Используя встроенный веб-сервер или меню IVR (интерактивные голосовые инструкции), можно настроить телефон с использованием статического IP или DHCP.

## Конфигурация GXW4200

### Настройка с использованием интерактивных голосовых инструкций

На аналоговом телефоне нажмите \*\*\* для входа в меню IVR. Следуйте голосовым инструкциям для настройки параметров.

### Настройка с использованием встроенного веб-сервера

1. На аналоговом телефоне нажмите \*\*\* для входа в меню IVR. Также можно использовать 002 для получения IP-адреса шлюза. (IP-адрес также можно получить с ЖК-экрана.)


2. Введите IP-адрес устройства в браузер на компьютере.

3. Войдите в систему, используя пароль "admin", чтобы настроить шлюз.

**Для настройки серии GXW4200 в браузере потребуется следующая информация:**


- IP-адрес, маска подсети и IP-адрес шлюза при использовании статического IP-адреса.
- Каждый сервер SIP и/или исходящий прокси FQDN или IP-адрес для одного профиля (всего 4).
- Информация о подписке пользователя: идентификатор пользователя, идентификатор проверки подлинности, пароль под меткой порта FXS.
- Обратитесь к ITSP для получения дополнительных параметров, которые могут быть необходимы для настройки устройства.

## Настройка GXW4200 без PBX в VoIP

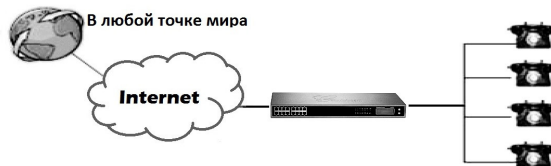

## Настройка GXW4200 с шлюзом FXO


**Бесплатные вызовы по всему миру**

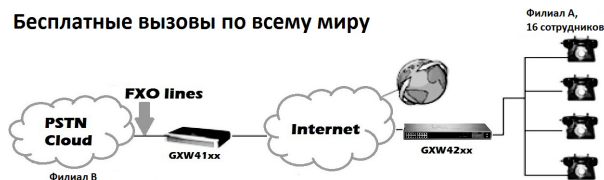

## ДИАГРАММА ПРИЛОЖЕНИЯ

Существует три сценария эффективного использования серии GXW4200, позволяющих предприятиям эффективно использовать преимущества VoIP и Интернета.

## Настройка GXW4200 с PBX в VoIP

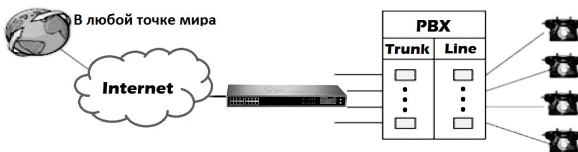

Для получения более подробных инструкций по настройке загрузите руководство пользователя и ответы на вопросы:

<http://www.grandstream.com/products>